

HÄUßLER

Weitere Infos auf unserem Bedienungsanleitung-Video-Blog:
<http://dampfsauger.de/blog>

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

ich gratuliere Ihnen zu Ihrer richtigen Entscheidung, zukünftig den weltneuen Dampfsauger einzusetzen!
Jetzt können Sie Ihren Haushalt mühelos umweltfreundlich reinigen und pflegen. Böden, Bad und Küche, Polster und Teppiche werden mühelos hygienisch rein – und vor allen Dingen wird die Arbeit für Sie endlich leichter und schneller!

Der Dampfsauger **Premium** vereint Dampfreiniger und Staubsauger in einem Gerät. Der Dampfsauger ist sehr kompakt und besonders einfach in der Bedienung und Handhabung. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht die Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Reinigungsmittel:

- Teppiche, Polster (Vorsicht bei Velour- u. Lederbezügen) und Matratzen werden von Schmutz, Bakterien und Milben befreit (speziell bei Allergikern sehr zu empfehlen)
- Hartböden, Fliesen und Parkett (bei geölten Böden Druck anpassen) sind nach einem Arbeitsgang wieder strahlend rein und trocken
- Wintergärten und Fensterflächen reinigen Sie bequem und ohne Reinigungsmittel
- Überall in der Küche werden Fettflächen gelöst und gleichzeitig abgesaugt
- In Bad, Dusche und WC tötet der Dampf Bakterien und Krankheitserreger ab, und reinigt sogar Gummidichtungen und Fugen
- Lösen Sie Tierhaare aus Teppichen
- Reinigen und Desinfizieren Sie Aquarien, Käfige oder Tierschlafplätze einfach mit der Kraft des heißen Dampfes

Haben Sie Fragen, rufen Sie uns bitte unter folgender Telefon-Nr. an: 073917726655.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte unbedingt folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Häußler

Bedienungsanleitung Premium Dampfsauger



HÄUßLER

Die kompletten Videos zur Anwendung und Inbetriebnahme finden Sie auf unserer Internetseite:

<http://dampfsauger.de/blog/premium-dampfsauger-mit-8-bar-dampfdruck/>



Inbetriebnahme

https://youtu.be/7hx_2mz43IU



Hartbodenreinigung (Fliesen, Holz, Kunststoff usw...):

<https://youtu.be/7SFBKWF2ZZg>



HÄUßLER

Fugenreinigung

<https://youtu.be/UfyD7k13iJQ>



Teppichreinigung

https://youtu.be/godUKYuT_gI



Fensterreinigung

<https://youtu.be/ITYoUCotMgY>



HÄUßLER

Vollständigkeitskontrolle:

Standardzubehör:


1. Dampf-/Saugschlauch 3m
2. 2 Verlängerungsrohr 0,5m lang
3. Bodendüse mit Gummilippeneinsatz für Hartböden
4. Fensterwischer groß
5. Polsterdüse mit Dampfauslaß
6. Aufsatz Fensterwischer klein für Polsterdüse
7. Sprühextraktionsdüse für Teppich/Matratzen
8. 120° Punktstrahldüse
9. 2 kleine + 2 große Aufsatzbürsten für 120° Düse
10. Fugendüse schmal mit Dampfkanal
11. Fugendüse breit mit Absauglippen
12. Anti-Kalklösung: Bio-Ermi – Dosierung 1 Schraubkappe auf 5L

Sonderzubehör:

13. Bügeleisen
14. Trolley Wagen für Premium Dampfsauger
15. Sprühextraktionsdüse für Polster mit transparentem Gehäuse wie Sprühdüse für den Boden



HÄUßLER

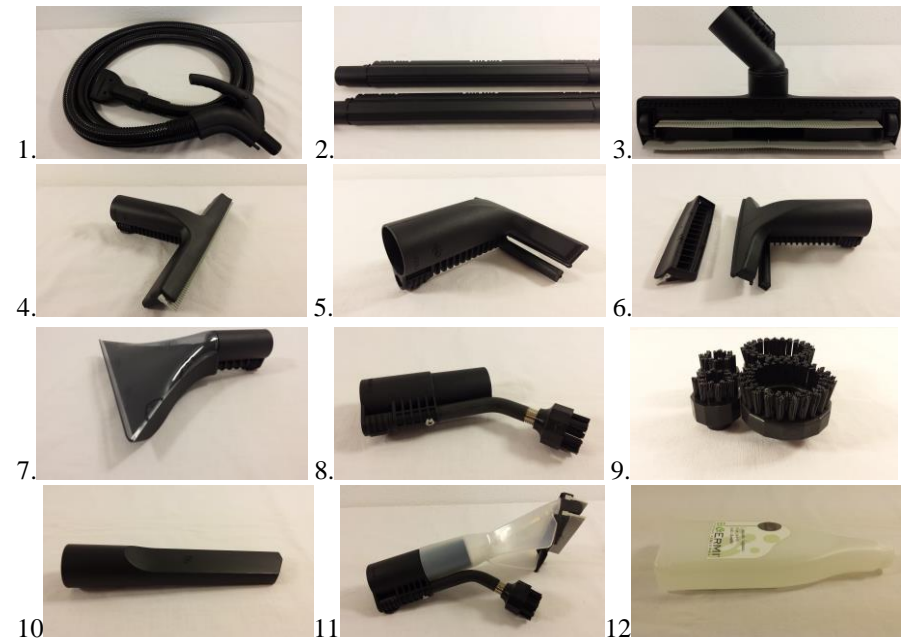



Vor dem Reinigen ist folgendes zu beachten:

1. Transparenten hintenliegenden Schmutzwassertank mit 1L Wasser auffüllen (sobald der Schmutzwasserstand hinten auf 1,75 L anwächst schaltet der Sauger automatisch aus und Sie müssen das Schmutzwasser entleeren)
2. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose
3. Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Taster ein.
4. Füllen Sie den Vorratsbehälter für den Dampftank mit normalem Leitungswasser (noch idealer wäre Wasser aus einem Kondenswäschetrockner, da dies fast Kalkfrei ist), der Dampfkessel zieht sich das Wasser jetzt aus dem Vorratsbehälter in den Dampfkessel. Füllen Sie nach, bis das Pumpgeräusch erloschen ist und das Wasser bis unter den Rand des Vorratsbehälters steht.
5. Stecken Sie nun den Dampf/Saug Schlauch in das Gerät.
6. Mit einem **langen** Tastendruck auf den Saugtaster am Handgriff schaltet der Sauger ein.
7. Mit kurzem Tastendruck auf den Saugtaster schaltet der Saugmotor hoch, bzw. wieder runter
8. Am Gerätedisplay erkennen Sie die gerade eingestellte Saugleistung.
9. Leuchtet die grüne Kontrolllampe hat das Gerät den max. Druck erreicht, die Heizungen schalten aus – Sie können mit dem Dampfreinigen beginnen. Nach kurzer Dampfzeit erlischt die grüne LED wieder, und die Heizungen schalten wieder ein – Sie können jedoch selbstverständlich weiterarbeiten.
10. Meldet sich das Gerät mit einem Pieps-Ton während dem Arbeiten ist der Vorratsbehälter für den Dampfkessel leer. Sie müssen jetzt Wasser in den Wassertank nachfüllen. Sie können jederzeit während dem Arbeiten Wasser nachfüllen.
11. Leuchtet am Gerätedisplay das rote DIRT-LED, dann stoppt der Sauger und Sie müssen den Schmutzwasserbehälter leeren



Hartböden reinigen:

1. Stecken Sie die beiden Verlängerungsrohre zusammen und stecken Sie die Rohre in den Handgriff des Dampf-/Saug Schlauches
2. Nehmen Sie die Bodendüse mit dem Gummilippeneinsatz.
3. Stecken Sie nun die Bodendüse auf die Verlängerungsrohre.
4. **Starten** Sie den Sauger mit einem **langen** Druck auf die Saug-Taste am Handgriff. Um die Saugleistung zu **regulieren** drücken Sie die Saugtaste kurz, dann springt die Saugleistung rauf, bzw. runter. Beim Dampfsaugen verwenden Sie im Normalfall immer die max. Leistung
5. Stellen Sie die Dampfstärke an der linken Dampftaste neben der Saugtaste mit kurzem Druck auf die Dampftaste ein. Der Dampfdruck springt dann nach oben, bzw. nach unten, dies sehen Sie auch an den LEDs am Gerät selbst. Je nachdem wieviel LEDs leuchten, dementsprechend ist der Dampfdruck eingestellt.
6. Bedienen Sie nun den Dampf über den Handgriff. Den schwarzen Tastschalter (diesen umfassen Sie, wenn Sie den Handgriff halten) halten Sie während der Reinigung immer gedrückt – es tritt Dampf aus (am Beginn tropft es bis die Rohre die Betriebstemperatur haben), mit dem rechten Saug-Taster schalten Sie nun mit einem langen Tastendruck den Sauger mit dazu.
7. Beim Vorwärtsführen der Bodendüse wird der Schmutz angelöst, beim Rückwärtsziehen wird der Schmutz angelöst und eingesaugt. (wenn Sie die Bodendüse plan aufsetzen ist der Boden nachher vollkommen trocken – ohne Streifen)

Teppichböden reinigen:

1. Schritt 1. gleich wie beim Hartboden reinigen.
2. Stecken Sie nun die transparente Sprühextraktionsdüse auf die Verlängerungsrohre
3. wie Schritt 4.-6. gleich wie beim Hartboden reinigen
4. Arbeiten Sie immer von vorne nach hinten



Fenster und Polster reinigen:

1. wie Schritt 1 Hartböden reinigen
2. Stecken Sie die Polsterdüse direkt auf den Dampf-/Saugschlauch
3. wie Schritt 4-7 gleich wie beim Hartböden reinigen.
4. Ziehen Sie die Universaldüse direkt auf dem Fenster (Polster) von oben nach unten, so wird die Fläche angedampft (Schmutz gelöst) und gleichzeitig wieder abgesaugt. (Tipp: wenn möglich Fenster aufmachen, so daß Ihnen ein evtl. vorhandener Sims nicht im Weg steht, Fenster außerdem bei kalter Witterung vorher auf „normale“ Temperatur bringen).

Fugen reinigen:

1. wie Schritt 1. beim Hartböden reinigen.
2. Stecken Sie die Fugendüse mit den beiden Gummilippen auf die Verlängerungsrohre.
3. Sie können nun bequem im Stehen die Fugen reinigen, indem Sie Dampf und Saugfunktion aktivieren und mit der Düse entlang der Fuge fahren.
4. Der gelöste Schmutz wird mit dieser Düse sofort wieder aufgenommen



Nach dem Reinigungseinsatz ist folgendes zu beachten:

1. Nehmen Sie einen Eimer mit ca. 1 L Wasser und saugen dies durch die Verlängerungsrohre und den Saugschlauch einfach mit der Saugfunktion ein. Hierbei werden die Rohre, der Schlauch und das komplette Gerät durchgespült. Dieser Vorgang verhindert die Verstopfung von Schlauch, Rohren und Gerät, was eine Saugminderung zur Folge hätte. Der Sauger schaltet automatisch ab, wenn zuviel Wasser eingesaugt würde.
2. Entleeren Sie den Schmutzwassertank nach jedem Reinigungseinsatz und trocknen Sie den Behälter aus, oder lassen ihn offen stehen zum Austrocknen. Nicht in feuchtem Zustand das Gerät wieder zusammenbauen. Gleiches gilt für die Verlängerungsrohre und den Saugschlauch. (Wenn Sie das Gerät in feuchtem Zustand zusammenbauen bilden sich Keime und Bakterien, die beim nächsten Reinigungseinsatz wieder in die Raumluft abgegeben werden).
3. Ist das Gerät trocken können Sie es wieder zusammenbauen und sind so auf den nächsten Einsatz glänzend vorbereitet.

HÄUßLER

Empfehlungen zum Gebrauch

Für eine einwandfreie Hygiene, empfehlen wir mit Dampf mindestens einmal wöchentlich zu reinigen.

Sehr schmutzige Böden:

Die Reinigung nur mit Dampf und der großen Mehrzweckbürste mit der Borstenleiste und dem Gummieinsatz beginnen. Durch den Dampf wird der hartnäckige Schmutz aufgelöst. Dann diese Funktion ausschalten und den Schmutz über die Saugfunktion aufsaugen.

Normal schmutzige Böden:

Bei normal schmutzigen Böden, gleichzeitig die Dampf- und die Saugfunktion mit der großen Mehrzweckbürste und der Borstenleiste mit Gummieinsatz verwenden. Die Bürste in eine einzige Richtung, entweder vorwärts oder rückwärts, bewegen. Nach diesem Vorgang die Taste für die Dampffunktion ausschalten und die restliche Feuchtigkeit und den Schmutz auch aus den Rohren und dem Schlauch saugen.

Teppiche und Teppichböden

Das Gerät kann porentief jede Art von Teppich und Teppichboden reinigen. Dazu dir große Mehrzweckbürste mit der Borstenleiste und dem steifen Einsatz verwenden. Zuerst die Saugfunktion einschalten und den Staub vom Teppich oder Teppichboden aufsaugen. Dann die Dampffunktion zusammen mit der Saugfunktion einschalten, um den Teppich / Teppichboden porentief zu reinigen. Dadurch leuchten die Farben wieder auf und der Teppich / Teppichboden ist wieder weich und rein wie früher. Bei Flecken und Verkrustungen, zuerst die Punktstrahldüse verwenden und die Saugleistung und Dampfmenge auf maximale Stufe einstellen.

Fenster

Um Fenster, Spiegel, Fliesen zu reinigen, die Dampf- und die Saugfunktion mit dem Fensterwischer gleichzeitig verwenden. Den Fensterwischer von oben nach unten über die Flächen ziehen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Bei sehr schmutzigen Fenstern, diese zuerst mit Dampf besprühen und dann den Dampf durch die Saugfunktion aufsaugen. Die Gummileiste auf die Fläche drücken, und den Fensterwischer nach unten ziehen. Durch die Saugfunktion wird der Dampf und / oder das Kondenswasser sofort aufgesaugt.

Im Winter empfehlen wir die Fenster in einem Abstand von 5-10 cm zuvor mit Dampf zu erwärmen.

Sessel, Sofas und Matratzen

Um Sessel, Sofas und Matratzen zu reinigen, gleichzeitig die Dampf- und die Saugfunktion oder nur die Saugfunktion mit der Polsterdüse verwenden.

Wohnungspflanzen

Mit der Fugendüse Dampf aus einem Sicherheitsabstand (bitte unbedingt einhalten, damit der Dampf abkühlen kann, bevor er die Blätter erreicht) sprühen.

Alles zum Thema Pflege und Entkalken des Dampfkessels finden Sie auf unserer Internetseite: www.dampfsauger.de

Bei weiteren Fragen stehen wir unter den genannten Adressen jederzeit zur Verfügung.

Häußler

Grundweg 8

D-89604 Schwörzkirch

Tel. +49-07391-7726655

Fax +49-07391-7726659

email: post@dampfsauger.de

Internet: www.dampfsauger.de